Instrukcja wyboru protokołu inwertera dla komputera nadrzędnego

1 、Przygotuj oprogramowanie hosta oraz kabel RS485 na USB.

2 、Podłącz złącze RS485 do portu RS485-1 na płycie ochronnej, a złącze USB do portu USB w komputerze.

3 、Po zainstalowaniu sterownika USB, otwórz ten program w oprogramowaniu komputera nadrzędnego.




4 、Interfejs oprogramowania komputera nadrzędnego wygląda następująco:




5 、Po zainstalowaniu sterownika USB, otwórz oprogramowanie komputera nadrzędnego, które automatycznie wyszuka odpowiedni numer portu szeregowego i połączy się z komputerem nadrzędnym, który będzie wyświetlał dane baterii w czasie rzeczywistym.

6 、Wprowadź hasło AF123456 w prawym dolnym rogu interfejsu oprogramowania komputera nadrzędnego.

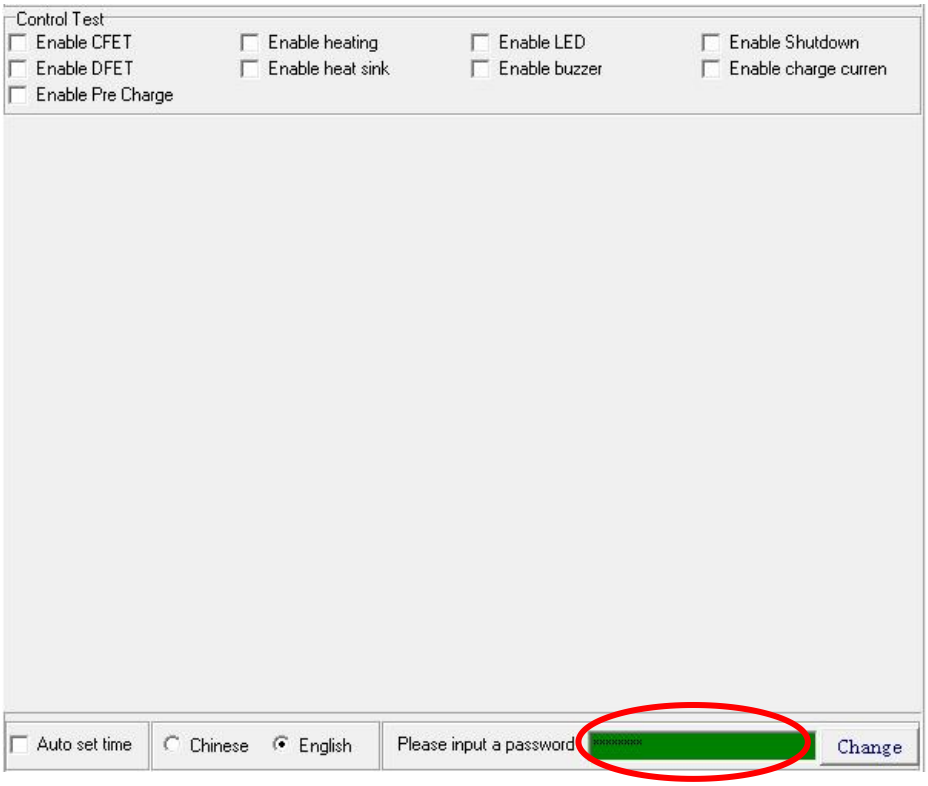

7 、Po wprowadzeniu hasła kliknij „ Parameter information ”, aby przejść do następującej strony:

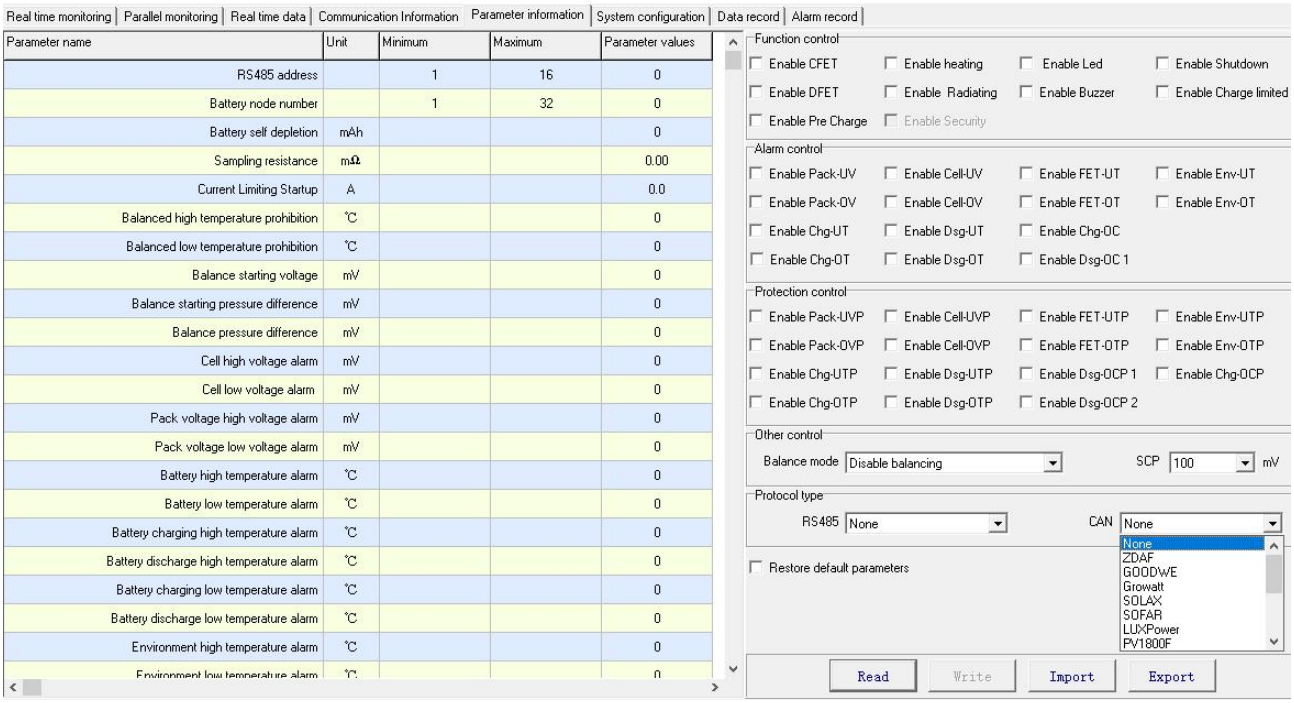

8 、Wybierz odpowiedni protokół inwertera z listy rozwijanej.

